シース測温抵抗体 R90F型 (端子密閉型・フランジ付)

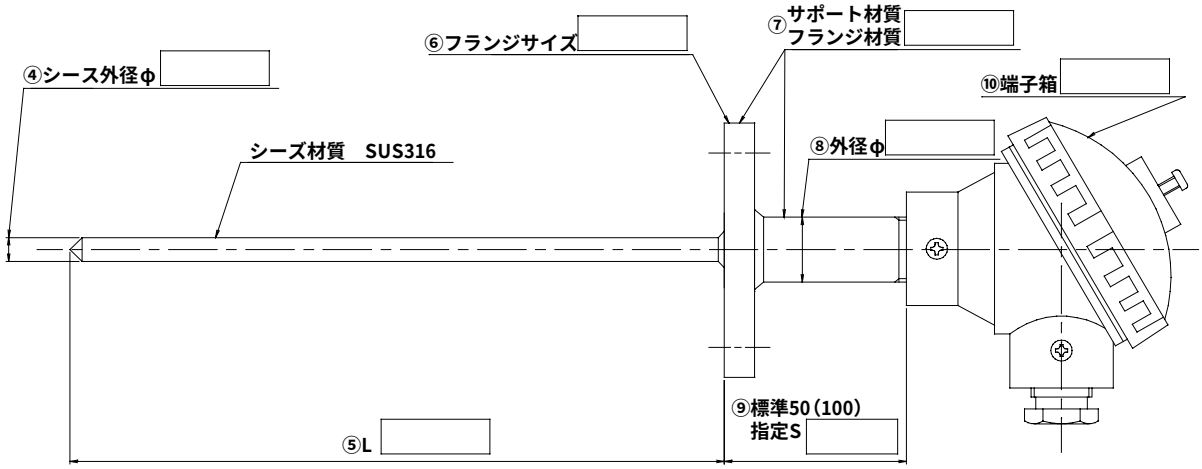

●型　式

R９０F×①□×②□×③□×④□×⑤□×⑥□×⑦□×⑧□

基準抵抗値　素子数　規定電流　シース外径　L寸法　フランジサイズ　フランジ材質　サポート外径

サポート材質

⑨標準50(100)　⑩

×□×□

指定S寸法　端子箱

①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨　⑩

記入例：R90F × 100 × S × 2A × 4.8 × 300 × 5／20 × 304 × 22 × 100 × KT

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④シース外径

シース外径	φ3.2	φ4.8	φ6.4	φ8.0
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	3.2	4.8	6.4	8.0
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	—	4.8	6.4	8.0

⑤L寸法　mm単位で表記願います。

⑥フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

⑦フランジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑧サポート外径

φ12	φ13.8	φ22
12	13.8	22
KR	KV	KT・KL・KW

⑨S寸法　mm単位で表記願います。

⑩端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW