保護管型測温抵抗体 RH90F型（端子密閉型・フランジ付）

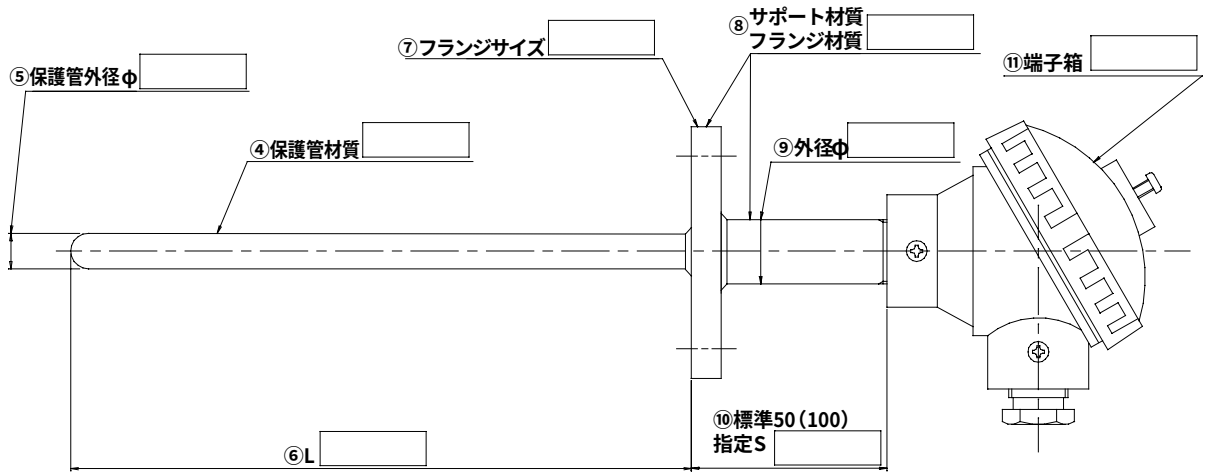

●型　式

RH90F× ① 基準抵抗値 × ② 素子数 × ③ 規定電流 × ④ 保護管材質 × ⑤ 保護管外径 × ⑥ L寸法 × ⑦ フランジサイズ × ⑧ フランジ材質 サポート材質

× ⑨ サポート外径 × ⑩標準50(100) 指定S寸法 × ⑪ 端子箱 × ⑫ 使用温度範囲

記入例：RH90F × 100 × S × 2A × 304 × 4.8 × 300 × 5／20 × 304 × 22 × 100 × KT × L

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑤保護管外径

保護管外径	φ3.2	φ4.0	φ4.8	φ5.0	φ6.0	φ6.4	φ7.0	φ8.0	φ10	φ12	φ15
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	3.2	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10	12	15
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	—	—	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10	12	15
フランジサイズ	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	15A以上	20A以上

※挿入配管サイズはSch20Sで設計しております。

⑥L寸法　mm単位で表記願います。

⑦フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

⑧フランジ材質・サポート材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑨サポート外径

外径	φ12	φ13.8	φ22
	12	13.8	22
適用端子箱	KR	KV	KT・KL・KW

⑩S寸法　mm単位で表記願います。

⑪端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW

⑫使用温度範囲

0～200℃	0～350℃	0～500℃
L	M	H